Alcatel·Lucent

Alcatel-Lucent 8232 DECT Handset

OmniPCX Enterprise

Manuel utilisateur

8AL 90862 FRAA ed01
06/2012

Sommaire

Précautions d'emploi . . . . . p. 6

1. **Découvrir votre téléphone** p. 8
1.1 Description du poste . . . . . p. 8
1.2 Icônes d'états. . . . . p. 9
1.3 Icônes du MENU . . . . . p. 9
1.4 Icônes de communication . . . . . p. 10
1.5 Accéder au MENU et navigation . . . . . p. 10

2. **Les premiers pas** p. 11
2.1 Mettre en place la batterie . . . . . p. 11
2.2 Charger la batterie du téléphone . . . . . p. 11
2.3 Mettre en marche le téléphone . . . . . p. 12

3. **Téléphoner** p. 13
3.1 Etablir un appel . . . . . p. 13
3.2 Appeler par votre répertoire personnel . . . . . p. 13
3.3 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise) . . . . . p. 13
3.4 Recevoir un appel . . . . . p. 14
3.5 Recomposer . . . . . p. 14
3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé . . . . . p. 14
3.7 En cours d'appel . . . . . p. 15

4. **En cours de communication** p. 16
4.1 Appeler un second correspondant. . . . . p. 16
4.2 Recevoir un second appel . . . . . p. 16
4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient) . . . . . p. 16
4.4 Transférer un appel . . . . . p. 17
4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence) . . . . . p. 17
4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage) . . . . . p. 17
4.7 Activer / Désactiver la fréquence vocale . . . . . p. 18

5. **L'Esprit d'Entreprise** p. 19
5.1 Répondre à la sonnerie générale . . . . . p. 19
5.2 Intercepter un appel. . . . . p. 19
5.3 Groupement de postes . . . . . p. 19
5.4 Envoyer un message écrit à un correspondant interne . . . . . p. 20
5.5 Envoyer une copie d'un message vocal . . . . . p. 20
5.6 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion . . . . . p. 21

6. **Rester en contact** p. 22
6.1 Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale . . . . . p. 22
6.2 Consulter votre boîte vocale . . . . . p. 22
6.3 Programmer votre numéro associé . . . . . p. 22
6.4 Définir un numéro de débordement. . . . . p. 23
6.5 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat) . . . . . p. 23
6.6 Différents types de renvois Exemple de renvoi sur occupation. . . . . p. 23
6.7 Annuler tous les renvois . . . . . p. 24
6.8 Consulter les messages texte . . . . . p. 24

7. **Votre poste s'ajuste à vos besoins** p. 25
7.1 Initialiser votre boîte vocale . . . . . p. 25
7.2 Modifier votre mot de passe . . . . . p. 25
7.3 Régler votre sonnerie . . . . . p. 25
7.4 Activer le mode casque . . . . . p. 26
7.5 Régler votre téléphone . . . . . p. 26
7.6 Choisir la langue . . . . . p. 27
7.7 Programmer votre répertoire personnel. . . . . p. 27
7.8 Modifier une fiche du répertoire personnel . . . . . p. 28
7.9 Effacer une fiche du répertoire personnel . . . . . p. 28
7.10 Programmer un rappel de rendez-vous. . . . . p. 28
7.11 Connaître le numéro de votre téléphone . . . . . p. 29
7.12 Verrouiller votre téléphone. . . . . p. 29

8. **Enregistrer le téléphone** p. 30
8.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route . . . . . p. 30
8.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes. . . . . p. 30

Sommaire

9. **Utiliser le téléphone en mode GAP** p. 32

9.1 Etablir un appel . . . . . p. 32
9.2 Recevoir un appel . . . . . p. 32
9.3 Appeler par votre répertoire personnel . . . . . p. 32
9.4 Rappeler le dernier numéro composé (bis) . . . . . p. 32
9.5 Emettre en fréquences vocales (MF) . . . . . p. 33
9.6 Emettre une coupure calibrée . . . . . p. 33
9.7 Programmer votre répertoire personnel . . . . . p. 33
9.8 Effacer une fiche . . . . . p. 34
9.9 Personnaliser et régler votre téléphone . . . . . p. 34

10. **Présentation des accessoires** p. 36

10.1 Kit téléphone Phone package . . . . . p. 36
10.2 Les chargeurs . . . . . p. 36
10.3 Caractéristiques de l'adaptateur secteur . . . . . p. 37
10.4 Présentation de la batterie . . . . . p. 37
10.5 Casque / micro externe . . . . . p. 37
10.6 Nettoyer votre téléphone . . . . . p. 37
10.7 Transporter et protéger votre téléphone . . . . . p. 37

11. **Lexique** p. 38

Déclaration de conformité . . . . . p. 39

Précautions d’emploi

Zone de couverture

Les fonctions DECT intégrées à votre système ALCATEL, permettent la gestion de la mobilité des abonnés, par l’intermédiaire de postes sans fil DECT.

La couverture radio du système ALCATEL est assurée par un réseau de bornes radio. La zone de couverture d’une borne radio est appelée cellule.

- **Itinérance :**

  Un usager peut effectuer, ou recevoir, un appel depuis n’importe quelle cellule.

- **Transfert radio :**

  Cette fonction permet à l’usager de se déplacer en cours de conversation et de passer d’une cellule à l’autre. Le transfert se fait automatiquement, sans répercussion sur la communication. Dans certains cas, un léger craquement peut être perçu au niveau de l’audio du téléphone au moment du transfert.

Utilisation d’un équipement agréé de type DECT

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALCATEL.Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux directives communautaires en vigueur et notamment aux directives suivantes :

- 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique)
- 73/23/CEE (basse tension)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Au titre de la directive 1999/5/CE (R&TTE) parue au Journal Officiel de la Communauté Européenne du 07 Avril 1999, ces équipements utilisent le spectre de fréquence harmonisé DECT et peuvent être utilisés dans l’ensemble des pays de la Communauté Européenne, en Suisse et en Norvège.

L’utilisation des équipements DECT n’est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.

Précautions d’emploi

Conditions d’utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALCATEL. Les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l’utilisation de fréquences radioélectriques :

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructreur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d’interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces)
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l’établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l’antenne est inférieure à 250 mW.
- Les conditions d’accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l’objet d’une convention signée avec l’exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Eviter d’exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- Le combiné comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus. Pour éviter toute blessure, avant chaque utilisation, assurez-vous qu’aucun objet métallique pointu n’est collé au combiné.
- Il y a un risque d’explosion si la batterie n’est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la batterie recommandée : : Alcatel-Lucent 3BN67332AA (China Shenzhen DRN Battery Co. Ltd. RTR001FXX / China Effort Limited CE-MB206-5C-XX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l’alimentation électrique.
- Charge de la batterie : Charger la batterie au moins 16h avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement les chargeurs de la gamme 8232 DECT Handset : : 8232 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA), 8232 DECT Handset Desktop charger PSU (SALOM SSW-2374, Friwo FW7712-/FW7713/XX, Ten Pao S005SV0500100 / S005SB0500100). Vous pouvez charger l’appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A). Utilisez uniquement le câble fourni avec le 8232 DECT Handset Desktop Charger (prise USB "A").

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable.Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

1.1 Description du poste

1
- Répondre à l'appel
- Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés
- Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

2
- Couper la sonnerie
- A raccroché
- Appui long : Mettre le téléphone en marche / Eteindre votre téléphone

3
- Revenir au menu précédent
- Effacer un caractère
- Effacer un champ complet

4
- Retour à la page d'accueil
- Verrouiller/déverrouiller le clavier

5
- Accéder au MENU
- Confirmer
- Naviguer

6
- Appui court : accéder au répertoire d'entreprise
- Appui long : Votre poste s'ajuste à vos besoins ; Identité du téléphone (Fonctions dépendantes du système)

7
- Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur

8
- Appui court : activer / désactiver le haut-parleur.
- Appui long : activer / désactiver la fonction muet.

9
- Appui long (Fonctions dépendantes du système) : Accéder au répertoire individuel / Accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation

10 **Voyant lumineux**
- Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge
- Clignotement jaune lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué, …
- Clignotement jaune rapide : appel entrant
- Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture
- Le clignotement de la DEL lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la DEL est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.

11
- Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.

12
- Appui court : Diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
- Appui long : activer / désactiver la fonction muet.

13
- Appui court : Augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
- Appui long : activer / désactiver le haut-parleur.

14
- Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.

15
- Prise USB pour charger la batterie

16
- Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille

1.2 Icônes d'états

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

- **Niveau de charge de batterie**
- **Messages reçus messages vocaux et textes demandes de rappel et appels restés sans réponse**
- **Rendez-vous programmé**
- **Renvoi d'appel activé**
- **Vibreur actif**
- **Sonnerie activée**
- **Sonnerie coupée**
- **Qualité de réception radio**
- **Haut-parleur activé (en conversation)**
- **Muet activé (en conversation)**
- **Mode économie activé et en fonction (vert)**
- **Mode économie activé (gris)**

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :

1.3 Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. (**OK**:)
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système

- **Répertoires :**
  gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
- **Bis :**
  rappeler le dernier numéro composé.
- **Renvoi :**
  renvoyer vos appels.
- **Boîte vocale :**
  consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
- **Interception d'appel :**
  répondre à un appel destiné à un autre poste.
- **Rendez-vous :**
  programmer une heure de rappel de rendez-vous.
- **Verrou système :**
  interdire l'établissement d'un appel extérieur et la modification de la programmation.
- **Guide :** programmation, liste de fonctions,...
- **Réglage :**
  régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...
- **Sélection système**
- **Installation**
- **Patron/secrétaire**
- **Choix de la langue**
- **Réglage de la sonnerie**

1.4 Icônes de communication

Envoyer un appel

Recevoir un appel

Appel en attente

Accéder aux répertoires

Transférer un appel

Passer en fréquence vocale

Etablir une conférence

Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale

Mettre en attente commune

Parquer une communication externe

Durée et coût de l'appel

Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du système)

En cas d'appels multiples, les icônes sont accompagnés d'indices pour représenter les différents correspondants

1.5 Accéder au MENU et navigation

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.

Accéder au MENU

Sélectionner une fonction du MENU

A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes

2.1 Mettre en place la batterie

• **Mettre en place la batterie**

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.
Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.

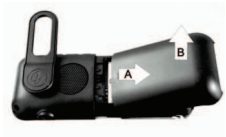

Soulever le capot.

Positionner le coté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).

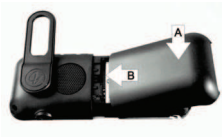

Repositionner le capot.

• **Pour la retirer**

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.
Vous pouvez également tourner le clip ceinture dans le sens anti-horaire.

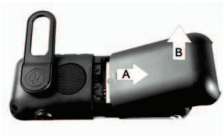

Soulever le capot.

Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.

2.2 Charger la batterie du téléphone

• **Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?**

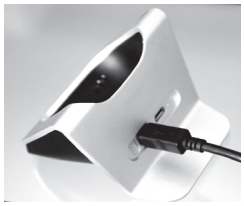

Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

• **Comment charger votre téléphone avec le câble USB ?**

Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

Vous pouvez également charger votre téléphone depuis toute prise USB, telle la prise USB d'un ordinateur. Le temps de charge est cependant plus long qu'avec l'adaptateur AC/DC.

Voyant lumineux

- vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est de moins de 3 heures. Le temps de charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio:	jusqu'à 200 heures
En conversation continue:	jusqu'à 20 heures

Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

2.3 Mettre en marche le téléphone

→ Votre téléphone est en marche

Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long)

Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie. ;

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique : "System 1 - Auto install ?", se reporter au paragraphe "Enregistrer le téléphone" ou consulter votre installateur.

Eteindre votre téléphone :

Appuyer sur la touche allumer/éteindre (appui long).

3.1 Etablir un appel

- numéroter
- envoyer l'appel

Vous êtes en communication

- raccrocher

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composez le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant

3.2 Appeler par votre répertoire personnel

- accéder au menu
- répertoire
- **rp personnel**
  valider l'accès à 'répertoire personnel'
- sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre
- envoyer l'appel

Accès rapide:

3.3 Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de l'entreprise)

- accéder au menu
- **répertoire**
- **rp entreprise**
- entrer les premières lettres du nom, du nom-prénom ou les initiales de votre correspondant
- valider
- sélectionner le type de recherche souhaitée (nom, nom et prénom ou initiales)
- sélectionner le nom recherché
- envoyer l'appel

Saisir obligatoirement le nom sous la forme nom/espace/prénom

L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche annuaire.

3.4 Recevoir un appel

Un appel arrive

- les appels entrants répondus

- couper la sonnerie :appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.

Parler

- raccrocher

La sonnerie ne retentit pas si :
. le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
. la sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.

3.5 Recomposer

• Rappeler le dernier numéro composé (bis)

- appui long

• Rappeler l'un des 8 derniers numéros

- accéder au menu

- **renuméroter**

- sélectionner le n parmi les 8 derniers émis

- envoyer l'appel

3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

Le poste du correspondant interne que vous cherchez à joindre est occupé, vous voulez qu'il vous rappelle dès qu'il sera libre.

- **rappeler**

Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction "annulation rappel automatique".

3.7 En cours d’appel

En cours d’appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options proposées par votre système, en utilisant :

- la liste des icônes, en haut de l’écran,
- la liste d’items, en bas de l’écran.

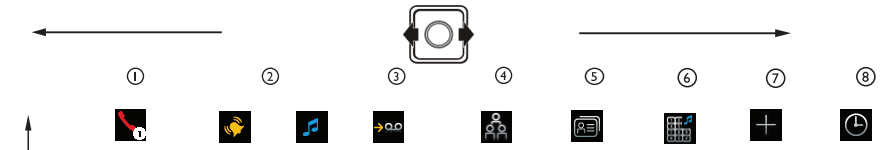

① communication en cours
② Emplacement du deuxième appel (réception d’un appel ou appel en attente)
③ Transfert
④ Conférence
⑤ Répertoire
⑥ Fréquence vocale
⑦ Options supplémentaires : Autre appel , Enregistrer , Parcage/ reprise , Exploitat° interdite , Retour
⑧ Durée et coût de l’appel

4.1 Appeler un second correspondant

Vous êtes en communication avec un seul correspondant

- composer le numéro

- envoyer l'appel

- le premier correspondant est mis en attente

• Reprendre le correspondant en attente

- raccrocher

Votre poste sonne

- reprendre le correspondant en attente

Vous pouvez également initier un second appel en validant d'abord l'option 'Autre appel', en utilisant le répertoire personnel ou le répertoire d'entreprise.

4.2 Recevoir un second appel

En communication, un correspondant cherche à vous joindre :

Le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes et un bip est émis

- les appels entrants répondus

- le premier correspondant est mis en attente

Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône reception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire)

4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

• En communication, pour reprendre le correspondant en attente :

- reprendre le correspondant en attente

• Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-gauche-droite.

- affichage de l'identité du correspondant

- reprendre le correspondant en attente

4.4 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :

Vous êtes en communication avec un premier correspondant

- appeler le destinataire du transfert

- envoyer l'appel

Vous êtes en communication avec le destinataire

- **transférer**

Les deux correspondants sont mis en relation

> Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans attendre la réponse de votre correspondant en validant le choix "Transfert".Vous pouvez initier le transfert en utilisant l'icône ou le texte "Transfert".Le transfert entre deux correspondants externes ainsi que l'action de transfert par la touche raccrochage dépend de la configuration du système.

4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

■ En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente

- **conférence**
- Vous êtes en conférence

■ Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (si la conférence est active)

- **fin conférence**

■ Si à l'issue de la conférence, vous voulez laisser vos deux correspondants en liaison :

4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage)

Vous pouvez parquer un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.

Vous êtes en communication externe

- **parquer**

- n° du poste destinataire

> Votre correspondant est mis en parcage et perçoit la mélodie d'attente.

> Si vous raccrochez sans saisir le numéro d'un poste destinataire du parcage, l'appel est parqué sur votre poste.

Pour retrouver votre correspondant parqué (reprise de parcage) :

- accéder au menu

- **services**

- **services**

- **intercep. appels**
- **Parcage/reprise**

Vous êtes en conversation

> Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice. Cependant the temps prédéfini peut être modifié par votre administrateur.

4.7 Activer / Désactiver la fréquence vocale

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance :

- vous êtes en communication avec un seul correspondant

- **envoyer fv**

- pour activer

- emettre en fréquences vocales (mf)

- **dsactiver fv**

> La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication

5.1 Répondre à la sonnerie générale

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie générale. Vous pouvez répondre à ces appels :

- accéder au menu
- **services**
- **services**
- **intercep. appels**
- **Interce nuit**

5.2 Intercepter un appel

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

- accéder au menu
- **services**
- **services**
- **intercep. appels**

Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :

- **inter. appelind**
- **Numroter**
- composer le numéro du poste sonné ;
- valider

Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous :

- **interce grp**

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

5.3 Groupement de postes

Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.

L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

Sortir temporairement de votre groupement de poste /Réintégrer votre groupement :

- accéder au menu

- **services**

- **services**

- **services divers**
- **Entre group. / Sortie group.**

- nº de votre groupement
- valider

5.4 Envoyer un message écrit à un correspondant interne

- accéder au menu

- **messages**

- **nouv msg txt**
- confirmer

- **envoyer msg ?**
- confirmer

- composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés...)
- confirmer

- sélectionner le type de message à envoyer (messages fixes, a complter, msg crer)
- suivre les instructions affichées à l'écran

Si le message choisi est à compléter :

- valider l'accès au message à compléter ;

- compléter le message
- valider

Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche effacer. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

5.5 Envoyer une copie d'un message vocal

- accéder au menu

- **messages**

- **nouv msg voc**
- valider l'accès à la boîte vocale

- mot de passe
- confirmer
- ecouter le message à envoyer et suivre les instructions du guide vocal

5.6 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion

- accéder au menu

- **messages**

- **nouv msg voc**
- Valider l'accès à la boîte vocale

- mot de passe
- confirmer
- suivre les instructions du guide vocal

6.1 Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale

- accéder au menu

- **renvoi**

- **rv immdiat msgerie vocale.**
- confirmer

6.2 Consulter votre boîte vocale

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La led rouge de votre téléphone clignote pour vous indiquer la présence d'un message.

- le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste

OU

- accéder au menu

- **messages**

- **message vocal**
- valider l'accès à la boîte vocale

- mot de passe
- confirmer
- suivre les instructions du guide vocal

Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe

6.3 Programmer votre numéro associé

Le numéro associé peut être un numéro de poste, le numéro de la messagerie vocale ou le numéro de la recherche de personne. Il peut être utilisé comme numéro de débordement.

- accéder au menu

- **services**

- **associ**

- valider

- **modifier.**
- composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés...)
- confirmer

6.4 Définir un numéro de débordement

Lorsque votre poste est inaccessible, hors zone de couverture ou hors service, les appels qui lui sont destinés sont renvoyés automatiquement vers ce numéro, s'il est défini.

- accéder au menu

- **services**

- **dbordement**

- valider

- **modifier / deutsch**

- composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés...)
- confirmer

6.5 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Ce numéro peut être celui d'un domicile, d'un portable, d'un téléphone de voiture, de votre messagerie vocale ou bien celui d'un poste interne (opératrice, etc.).

- accéder au menu

- **renvoi**
- Valider l'accès au renvoi immédiat

- **rv immdiat**

- **activer renvoi / modif renvoi**

- composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés...)
- confirmer

Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.

Remarque générale concernant les renvois : vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone. La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.

6.6 Différents types de renvois Exemple de renvoi sur occupation

• Différents types de renvois

Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la liste des renvois.

- accéder au menu

- **renvoi**
- valider l'accès au renvoi immédiat

- sélectionner l'icône "liste des renvois"

Rv Sur Occup	Lorsque vous êtes en communication, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix.
Rv Si Absent	Lorsque vous êtes absent, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix (renvoi temporisé sur non réponse)
Rv Occup/Abs	Lorsque vous êtes absent ou en communication, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix (renvoi sur non réponse ou occupation)
Rv Imm Dist	Programmer le renvoi d'un poste à partir d'un autre poste (renvoi immédiat à distance)

• Exemple de renvoi sur occupation

- accéder au menu

- **renvoi**
- valider l'accès au renvoi immédiat

- sélectionner l'icône "liste des renvois"

- **rv sur occup.**

- composer le numéro de votre correspondant (numéroter, repertoires, derniers numéros composés...)
- confirmer

6.7 Annuler tous les renvois

- accéder au menu

- **renvoi**

- sélectionner l'icône "annulation renvoi"
- confirmer

6.8 Consulter les messages texte

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La DEL jaune indique la présence d'un message.

- le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste

OU

- accéder au menu

- **messages**

- **msgerie texte**
- confirmer

- sélectionner le message souhaité
- valider pour consulter

- **lire le message**

- valider l'accès aux "options" ;
- a partir du menu options, vous pouvez effacer le méssage, rappeler l'émetteur du message, répondre au message ou lire le message suivant

7.1 Initialiser votre boîte vocale

- l'icône message sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.

OU

- accéder au menu

- **messages**

- **prg touche**
- Valider l'accès à la boîte vocale

- entrer votre mot de passe temporaire
- entrer votre nouveau mot de passe
- enregistrer votre nom

- fin de l'enregistrement
- suivre les instructions du guide vocal

7.2 Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre boîte vocale et pour verrouiller votre téléphone. Vous pouvez changer votre mot de passe personnel aussi souvent que vous le souhaitez.

- accéder au menu

- **services**

- **mot de passe**

- composer l'ancien code
- composer le nouveau code
- saisir le nouveau code pour vérification
- valider

Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 0000.
Chaque chiffre du code est symbolisé par un astérisque.

7.3 Régler votre sonnerie

Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux).

- accéder au menu

- **sonnerie**

• **Choisir la mélodie**

- **ch.melodie**

- sélectionner la mélodie de votre choix
- valider

• **Régler le volume de la sonnerie**

- **vol.melodie**

- sélectionner le volume de votre choix
- valider

• **Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins**

- appuyer sur la touche sonnerie/vibreur

- **Arrêt** :sonnerie et vibreur désactivés
- **Sonner seulement** :sonne uniquement
- **Vibrer puis sonner** :vibre avant sonnerie
- **Vibrer seulement** :vibre uniquement
- **Vibrer et sonner** :vibre et sonne simultanément

Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.

7.4 Activer le mode casque

Vous pouvez utiliser un casque avec votre téléphone. La fonction casque doit cependant être activée.

- accéder au menu

- **paramèt.**

- **mode casque**

- **activ**

7.5 Régler votre téléphone

- accéder au menu

- **paramèt.**

- sélectionner la fonction* que vous voulez activer ou désactiver

- activer / désactiver

- revenir au repos

*Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :

■ Nom combiné	vous pouvez définir un nom pour votre téléphone
■ État	pour connaître la version logicielle de votre téléphone
■ De + en + fort	activer ou désactiver la sonnerie progressive
■ Avert. couverture	activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture
■ Bip touche	activer ou désactiver les bips clavier
■ Mode casque	activer ou désactiver le mode casque
■ Mode ECONOMY	activer ou désactiver le mode économie
■ Vibreur	paramétrer la sonnerie et/ou le vibreur
■ Sécurité	activer le verrouillage automatique ou modifier le code PIN
■ Réinit. paramètres	initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut
■ Charge silencieuse	désactiver la sonnerie et/ou le vibreur lorsque le téléphone est sur son support de charge.

7.6 Choisir la langue

- accéder au menu

- **langue**

- sélectionner la langue de votre choix
- valider

Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

7.7 Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire personnel contient jusqu'à 10 numéros.

- accéder au menu

- **contacts**

- **rp personnel**

- positionner le curseur sur une fiche existante
- valider

- **crer**

- saisir le nom
- valider
- saisir le numéro
- valider

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.
Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U".

7.8 Modifier une fiche du répertoire personnel

- accéder au menu ;
- **contacts**
- **rp personnel**
- sélectionner la fiche à modifier
- valider
- **modifier**
- modifier le nom (14 caractères au maximum)
- valider
- modifier le numéro
- valider

Utiliser le navigateur pour se positionner sur le caractère ou le chiffre à modifier.

Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer (appui court) : ; pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

7.9 Effacer une fiche du répertoire personnel

- accéder au menu
- **contacts**
- **rp personnel**
- sélectionner la fiche à effacer
- valider
- **effacer**
- confirmer

7.10 Programmer un rappel de rendez-vous

- accéder au menu
- **alarmes**
- **rappel rendez_v**
- composer l'heure du rendez-vous
- valider
- composer éventuellement le numéro du poste destinataire
- valider

A l'heure programmée votre poste sonne :

appuyer sur la touche Raccrocher pour accepter le rendez-vous.

Si vous ne validez pas la réponse au premier rappel, un second rappel sera effectué. Après un deuxième rappel sans réponse, la demande de rappel sera annulée.Si votre ligne est renvoyée sur un autre poste, le rappel de rendez-vous ne suit pas le renvoi

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :

- accéder au menu

- **alarmes**

- **annule rendez-v**

- composer éventuellement le numéro du poste destinataire
- valider

7.11 Connaître le numéro de votre téléphone

- affichage de votre numéro de téléphone (appui long)

7.12 Verrouiller votre téléphone

• Verrouiller votre poste

Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute modification de programmation de votre téléphone :

- accéder au menu

- **verrou.**

- **nouv msg txt**
- valider

• Déverrouiller votre poste

- accéder au menu

- **verrou.**

- valider

- mot de passe

• Verrouiller/déverrouiller le clavier

- appui court (appui long)

8.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour fonctionner, le mobile doit être enregistré sur au moins un système Alcatel-Lucent ou GAP (opération de souscription).Si pour la première mise en route l'afficheur indique : "System 1 ?" votre téléphone n'a été enregistré sur aucun système ; consulter votre installateur, ou procéder de la manière suivante :1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation du système).2. Lorsque le système est prêt, le poste affiche toujours l'écran de départ :

- **install. auto?**
- confirmer

• La déclaration peut commencer
a- Si le système n'utilise pas de code AC

- lancer la déclaration

b- Si le système utilise un code AC (code d'authentification)

- **inscrire**

- entrer le code pin (0000 par défaut)
- valider

- sélectionner un système (il est recommendé de sélectionner le premier système libre)

- entrer le code park
- valider

- entrer le code d'accès
- valider
- sélectionner le mode d'alimentation (il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. le mode de puissance 50mw est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.)

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

■Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône qualité de réception radio s'affiche.

■ Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

L'utilisation du téléphone en mode GAP peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

8.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Il est possible de déclarer le téléphone sur plusieurs systèmes (5 au maximum).
Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALCATEL. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALCATEL ou autre).

Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :
1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation).

2. Lorsque le système est prêt :

- accéder au menu

- **installer**

- **inscrire**

- entrer le code pin
- valider

- sélectionner un système

- entrer le code park
- valider

- entrer le code d’accès
- valider

- sélectionner le mode d’alimentation

Lancer la déclaration

- revenir au repos

- Si l’opération d’enregistrement s’est correctement effectuée (Souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l’icône d’indication de couverture radio s’affiche.
- Si l’opération d’enregistrement ne s’est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l’opération d’enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

Sélectionner votre système téléphonique

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (ALCATEL ou GAP).

- accéder au menu

- **installer**

- **sélec. réseau**

- sélectionner l’entrée de votre choix (l’option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central)

- revenir au repos

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d’un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l’on désire changer de système. Le choix "Tout système" permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu’il entre dans la zone de couverture d’un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

Utiliser le téléphone en mode GAP 9

Votre téléphone, conforme à la norme GAP, peut être utilisé en mode simplifié sur un autre système DECT/GAP (autre commutateur privé ou borne résidentielle privée).
Sauf spécification particulière, les exploitations décrites ci-après correspondent aux possibilités offertes par le téléphone en liaison avec les fonctions obligatoires disponibles sur votre système fixe GAP.

Transfert automatique de cellule radio :

Cette fonction, offerte par le téléphone, permet de se déplacer d'une borne radio à une autre, sans interruption des communications. Cette possibilité est néanmoins conditionnée par les limites propres du système fixe et notamment par sa capacité à gérer plusieurs bornes.

Rôle de l'afficheur :

Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.

Cette utilisation peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

9.1 Etablir un appel

- numéroter

- envoyer l'appel

Vous êtes en communication

- raccrocher

9.2 Recevoir un appel

Un appel arrive

- les appels entrants répondus

- couper la sonnerie :appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.

Parler

- raccrocher

9.3 Appeler par votre répertoire personnel

- accéder au menu

- répertoire

- sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre

- envoyer l'appel

9.4 Rappeler le dernier numéro composé (bis)

- appui long

OU

- accéder au menu

- **journal des appels**

- sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre

- envoyer l'appel

9.5 Emettre en fréquences vocales (MF)

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :

Appuyer sur la touche étoile (appui long).

9.6 Emettre une coupure calibrée

La coupure calibrée permet d'activer des fonctions telles que le transfert vers un autre poste.Pour effectuer une coupure calibrée :
Appuyer sur la touche 0 (appui long).

9.7 Programmer votre répertoire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, *, #)

- accéder au menu

- **contacts**

• **Nouveau contact**

- **plus**

- **ajouter contact**
- valider

- **nom:**

- saisir le nom (10 caractères maximum)
- valider

- sélectionner le type de contact
  bureau: / portable: / domicile:

- saisir le numéro
- valider

- **sauver**

- **oui**

- revenir au repos

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre "U".Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long).Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long).

• **Modifier un contact**

- sélectionner la fiche à modifier

- **modifier**

OU

- sélectionner le type de contact
  bureau: / portable: / domicile:

- **modif. contact**

- **nom:**
- saisir le nom (10 caractères maximum)
- valider
- sélectionner le type de contact
  bureau: / portable: / domicile:
- saisir le numéro
- valider

- **sauver**

- **oui**

Pour effacer un caractère, utiliser la touche effacer (appui court) : ; pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

9.8 Effacer une fiche

- accéder au menu

- **contacts**

- sélectionner la fiche à supprimer
- valider

- **supprimer contact**
- valider

- **oui**

- revenir au repos

Pour effacer tous les contacts, sélectionner: Supp. ts contacts

9.9 Personnaliser et régler votre téléphone

Choisir votre mélodie :

- accéder au menu

- **sonnerie**

- **sonnerie externe / sonnerie interne**
- valider

- sélectionner la mélodie de votre choix (vous pouvez : écouter/arrêter la mélodie et sélectionner la mélodie)
- valider

- revenir au repos

Régler le volume de la sonnerie

- accéder au menu

- **sonnerie**

- **volume sonnerie**
- valider

- augmenter / diminuer le volume
- valider

- revenir au repos

Choisir la langue :

- accéder au menu

- **paramèt.**

- **choixlangue**
- Sélectionner la langue de votre choix
- valider

- revenir au repos

Autres fonctions:

- accéder au menu

- **Sonnerie**

- **Vibreur** : paramétrer la sonnerie et/ou le vibreur
- **Bip touche** : activer ou désactiver les bips clavier
- **Confirmat sonore** : activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action
- **Avert. couverture** : activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture
- **Bip chargeur** : activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge
- **De + en + fort** : activer ou désactiver la sonnerie progressive
- **Mode casque** : activer ou désactiver le mode casque

- valider

- revenir au repos

- accéder au menu

- **Paramèt.**

- **Mode ECONOMY** : activer ou désactiver le mode économie
- **Sécurité** : activer le verrouillage automatique ou modifier le code PIN
- **Nom combiné** : vous pouvez définir un nom pour votre téléphone
- **Réinit. paramètres** : initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut
- **État** : pour connaître la version logicielle de votre téléphone
- Charge silencieuse

- valider

- revenir au repos

10.1 Kit téléphone Phone package

Votre téléphone est équipé d'une pince à l'arrière pour le porter à la ceinture.

Vous pouvez démonter la pince et la remplacer par un cache livré avec votre téléphone.

- tourner la pince d'un quart de tour dans le sens anti horaire.
- enlever la pince en retirant l'axe de la pince de son logement.

Placer le cache de remplacement comme l'indique la photo.
Appuyer sur le cache jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans son logement.

10.2 Les chargeurs

Le chargeur de votre téléphone est livré avec les éléments suivants:

Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable.

Un câble USB

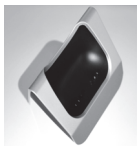

Un support de bureau pour mettre votre téléphone en charge.

• Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?

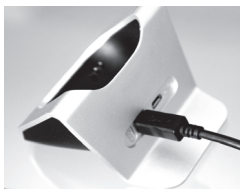

Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

• Comment charger votre téléphone avec le câble USB ?

Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordé à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

10.3 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz
- Sortie : 5V - 1A

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

10.4 Présentation de la batterie

Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio	jusqu'à 200 heures
En conversation continue	jusqu'à 20 heures

Première charge :

Placer le téléphone dans le support de charge → → En charge (3 heures) →

Icone batterie clignotant

La batterie est chargée

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge.
Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

10.5 Casque / micro externe

Sur le côté du téléphone, des prises vous permettent de brancher casques et microphones externe. Contactez votre revendeur pour avoir des informations sur les différents modèles de casques.

10.6 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Ne pas utiliser de savon ou de détergent qui risqueraient d'endommager les couleurs ou les surfaces du téléphone.

10.7 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.

Divers modèles de sacoches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

- **Conférence**
  Ce service permet à un usager, en communication avec deux correspondants, d'établir une communication à trois participants.
- **DECT :**
  Norme européenne de téléphonie sans fil : Digital Enhanced Cordless Telecommunication.
- **Poste DECT :**
  poste sans fil conforme à cette norme.
- **Emission de codes à fréquences vocales :**
  En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales. Ces codes sont utilisés lorsqu'un usager souhaite consulter un serveur vocal, accéder à un standard automatique ou à un répondeur consulté à distance.
- **Entrée en tiers :**
  Service permettant d'intervenir dans une communication entre deux correspondants.
- **GAP (Generic Access Profile) :**
  Mode de fonctionnement particulier défini dans la norme européenne DECT. Le mode GAP du poste est un fonctionnement basique et simplifié, permettant une utilisation avec les autres systèmes DECT GAP (autre commutateur privé ou borne résidentielle).
- **Groupement de postes :**
  Ensemble de postes groupés sous un même numéro d'annuaire. Un appel vers ce numéro aboutit sur l'une des lignes libres des postes du groupe.
- **Groupement d'interception :**
  Ce service permet de répondre à un appel destiné à un autre poste. L'interception d'appel se fait à l'intérieur d'un groupe d'interception.
- **Assistant personnel :**
  Ce service permet à l'appelant, au lieu de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.
- **Parquage :**
  Ce service permet de mettre en attente une communication pour la reprendre ultérieurement à partir d'un poste "autorisé" de l'installation.
- **Répertoire collectif**
  Ce répertoire contient l'ensemble des numéros abrégés accessibles aux usagers de l'installation Alcatel-Lucent.
- **Répertoire personnel :**
  Ce répertoire contient les numéros de téléphone personnels de l'usager d'un poste.
- **Transfert de communication :**
  Fonction permettant de "passer" une communication à un autre usager de l'installation.
- **Va-et-vient**
  Fonction permettant de passer alternativement d'un correspondant à l'autre, si vous avez plusieurs communications simultanées.

Déclaration de conformité

Déclarations de conformité

EU/EFTA

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE (R&TTE).
La Déclaration de Conformité peut être fournie par votre installateur.

USA et Canada

Combiné : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210 d'Industry Canada (FCC ID: T7HCT8111, IC: 4979B-CT8111). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. The ACTA registration number is US: T7HW4NANCT8111.

Les chargeurs : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210 d'Industry Canada

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.061 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -10°C à 45°C (18°F à 113F°)
Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC) Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada.

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau acoustique du signal généré par l'écouteur du combiné est inférieur à 130 dBspl pour un signal transitoire et à 118 dBspl (rms) pour un signal continu.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.

Confidentialité

La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lorsque vous utilisez un combiné Bluetooth ou tout autre dispositif Bluetooth

Elimination

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d'Alcatel-Lucent. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright 2012 Alcatel-Lucent. Tous droits réservés.